

Описание типа средств измерений

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

для национального реестра средств измерений



Утверждаю
П.Л. Яковлев
2009 г.

Преобразователи измерительные многофункциональные ЕТ	Внесено в национальный реестр средств измерений Регистрационный № РБ 03 13 4005 10
---	---

Выпускают по техническим условиям ТУ ВУ 300436592.014-2009 Общества с дополнительной ответственностью «Энергоприбор» (ОДО «Энергоприбор»), Республика Беларусь, ГОСТ 12997-84.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи измерительные многофункциональные ЕТ (в дальнейшем - ПИМ), предназначены для измерения параметров трехпроводных и четырехпроводных электрических сетей переменного тока частотой 50 Гц и передачи их значений в локальную информационную сеть автоматизированной системы диспетчерского контроля.

ПИМ применяют для комплексной автоматизации объектов электроэнергетики, в автоматизированных системах управления технологическими процессами энергоемких объектов различных отраслей промышленности.

ОПИСАНИЕ

ПИМ построен по принципу дискретного преобразования аналогового сигнала в цифровой, вычисления параметров электрических цепей переменного тока и сохранения их значений в памяти прибора в виде периодически обновляемых массивов данных.

Результаты преобразований считаются в цифровом виде по одному или двум интерфейсам передачи данных RS-485 интеллектуальными устройствами верхнего уровня.

ПИМ выполнен в корпусе, предназначенном для навесного монтажа на щитах и панелях или на DIN-рейку с передним присоединением монтажных проводов.

ПИМ изготавливаются для нужд народного хозяйства и относятся к приборам, эксплуатируемых в стационарных условиях производственных помещений, вне жилых домов.

Измеряемые параметры трехпроводных и четырехпроводных электрических сетей приведены в таблице 1.



Описание типа средств измерений

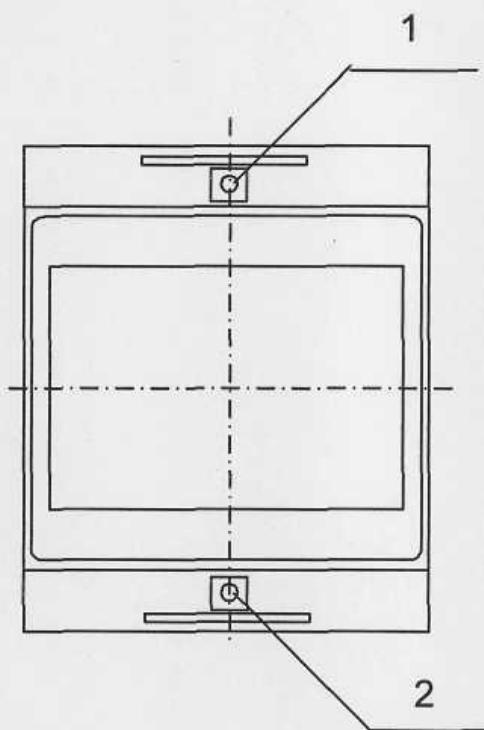


Рисунок 1. Внешний вид преобразователей измерительных многофункциональных ЕТ
1 – место нанесения клейма ОТК, обеспечивающего защиту от несанкционированного доступа;
2 – место нанесения клейма поверителя

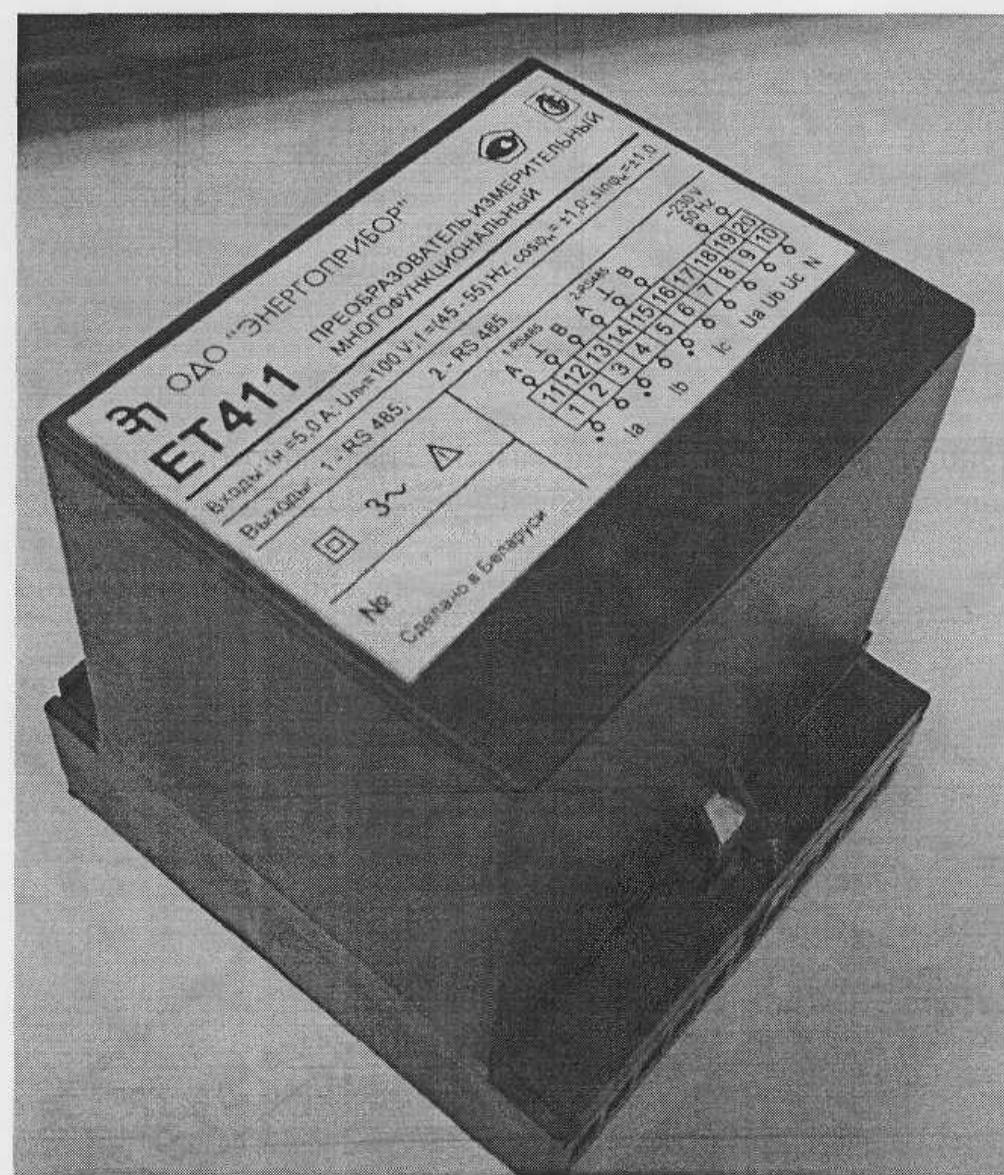


Рисунок 2. Фотография общего вида

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Параметры трехпроводных и четырехпроводных электрических сетей, измеряемые ПИМ соответствуют таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Обозначение	Измеряемые параметры								Примечание	
		Тип сети (трехпроводная – 3-х; четырехпроводная – 4-х)									
		ET100		ET200		ET300		ET400			
		3-х	4-х	3-х	4-х	3-х	4-х	3-х	4-х		
Действующее значение фазного напряжения	U_a U_b U_c	-	+	-	+	-	+	-	+		
Напряжение нулевой последовательности	U_0	-	+	-	+	-	+	-	+		
Действующее значение межфазного напряжения	U_{ab} U_{bc} U_{ca}	+	+	+	+	+	+	+	+		
Действующее значение фазного тока	I_a I_b I_c	+	+	+	+	+	+	+	+		
Ток нулевой последовательности	I_0	-	+	-	+	-	+	-	+		
Активная мощность фазы нагрузки	P_a P_b P_c	-	-	-	+	-	+	-	+		
Суммарная активная мощность	P	-	-	+	+	+	+	+	+		
Реактивная мощность фазы нагрузки	Q_a Q_b Q_c	-	-	-	-	-	+	-	+		
Суммарная реактивная мощность	Q	-	-	-	-	+	+	+	+		
Полная мощность фазы нагрузки	S_a S_b S_c	-	-	-	-	-	+	-	+		
Суммарная полная мощность	S	-	-	-	-	-	-	+	+		
Частота сети	F	-	-	-	-	-	-	+	+		
Коэффициент мощности по каждой фазе	$\cos\varphi_a$ $\cos\varphi_b$ $\cos\varphi_c$	-	-	-	-	-	-	-	+		
Коэффициент мощности	$\cos\varphi$	-	-	-	-	-	-	+	+	$\cos\varphi = P/S$	
Примечание- Знак «+» означает, что параметр измеряется, знак «-» - не измеряется.											



Описание типа средств измерений

2 Серия, модификация, номинальные значения входных токов и напряжений, мощностей, параметры питания соответствуют таблице 2.

Таблица 2

Серия ПИМ	Модификация ПИМ	Номинальное значение					Питание
		Ток фазы, I_H , А	Напряжение фазное, $U_{H\Phi}$, В	Напряжение линейное (межфазное), $U_{H.l}$, В	Мощность фазы, $P_{H\Phi}$, Вт $Q_{H\Phi}$, вар $S_{H\Phi}$, В·А	Мощность суммарная, P_H , Вт Q_H , вар S_H , В·А	
ET100	ET111	5,0	100/ $\sqrt{3}$	100	-	-	230 В, 50Гц
	ET112	2,5			-	-	
	ET113	1,0			-	-	
	ET114	0,5			-	-	
	ET131	5,0	100/ $\sqrt{3}$	100	-	-	От измерительной цепи
	ET132	2,5			-	-	
	ET133	1,0			-	-	
	ET134	0,5			-	-	
ET200	ET211	5,0	100/ $\sqrt{3}$	100	288,7	866,0	230 В, 50Гц
	ET212	2,5			144,3	433,0	
	ET213	1,0			57,74	173,2	
	ET214	0,5			28,87	86,60	
	ET231	5,0	100/ $\sqrt{3}$	100	288,7	866,0	От измерительной цепи
	ET232	2,5			144,3	433,0	
	ET233	1,0			57,74	173,2	
	ET234	0,5			28,87	86,60	
ET300	ET311	5,0	100/ $\sqrt{3}$	100	288,7	866,0	230 В, 50Гц
	ET312	2,5			144,3	433,0	
	ET313	1,0			57,74	173,2	
	ET314	0,5			28,87	86,60	
	ET331	5,0	100/ $\sqrt{3}$	100	288,7	866,0	От измерительной цепи
	ET332	2,5			144,3	433,0	
	ET333	1,0			57,74	173,2	
	ET334	0,5			28,87	86,60	
ET400	ET411	5,0	100/ $\sqrt{3}$	100	288,7	866,0	230 В, 50Гц
	ET412	2,5			144,3	433,0	
	ET413	1,0			57,74	173,2	
	ET414	0,5			28,87	86,60	
	ET431	5,0	100/ $\sqrt{3}$	100	288,7	866,0	От измерительной цепи
	ET432	2,5			144,3	433,0	
	ET433	1,0			57,74	173,2	
	ET434	0,5			28,87	86,60	

3 Номинальное значение измеряемой частоты $f_H = 50$ Гц.

4 Номинальный коэффициент активной мощности $\cos \phi_H = \pm 1$, номинальный коэффициент реактивной мощности $\sin \phi_H = \pm 1$.



Описание типа средств измерений

5 Пределы допускаемых основных приведенных погрешностей γ по измеряемому параметру не превышают значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Измеряемый параметр	%	γ , %	Нормирующее значение
Действующее значение фазного напряжения	$\pm 0,2$	5000	
Действующее значение линейного напряжения	$\pm 0,2$	5000	
Действующее значение напряжения нулевой последовательности	$\pm 0,2$	5000	
Действующее значение фазного тока	$\pm 0,2$	5000	
Действующее значение тока нулевой последовательности	$\pm 0,2$	5000	
Активная мощность фазы нагрузки	$\pm 0,5$	5000	
Суммарная активная мощность	$\pm 0,5$	5000	
Реактивная мощность фазы нагрузки	$\pm 0,5$	5000	
Суммарная реактивная мощность	$\pm 0,5$	5000	
Полная мощность фазы нагрузки	$\pm 0,5$	5000	
Суммарная полная мощность	$\pm 0,5$	5000	
Частота сети	$\pm 0,01$	50000	
Коэффициент мощности фазы нагрузки ($\cos \phi$)	$\pm 0,5$	5000	
Суммарный коэффициент мощности ($\cos \phi$)	$\pm 0,5$	5000	

6 Мощность, потребляемая ПИМ, от измерительной цепи входного сигнала при номинальных значениях преобразуемых входных сигналов, не более:

- 1) для каждой последовательной цепи - 0,1 В•А;
- 2) для параллельных цепей ET131 - ET134; ET231 - ET234, ET331 - ET334; ET431 - ET434:

- от фазы А - 0,9 В•А;
- от фазы В - 0,1 В•А;
- от фазы С - 0,9 В•А.

- 3) для каждой параллельной цепи ET 111- ET114; ET211 - ET214; ET311 - ET314; ET411 - ET414 - 0,2 В•А.

7 Мощность, потребляемая ПИМ, от источника питания не более 1,5 В•А.

8 Габаритные размеры ПИМ не более 110×120×125 мм.

9 Масса ПИМ не более 1,0 кг.

10 ПИМ обеспечивают программирование пользовательских параметров.

11 Степень защиты оболочки ПИМ по ГОСТ 14254 соответствует IP54, клеммной колодки - IP20.

12 ПИМ предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °C и относительной влажности (95 ± 3) % при температуре 35 °C.

13 Средняя наработка на отказ - не менее 150000 ч.

14 Средний срок службы ИП - не менее 15 лет.



ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на этикетку ПИМ, а также на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации преобразователей типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки соответствует таблице 4.

Таблица 4

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Количество, шт.
ЗТФЛА.499.017	Преобразователь измерительный многофункциональный ЕТ	1
ЗТФЛА.499.017 ПС	Преобразователи измерительные многофункциональные ЕТ. Паспорт	1
ЗТФЛА.499.017 РЭ	Преобразователи измерительные многофункциональные ЕТ. Руководство по эксплуатации	1 *
МП.ВТ.196-2008	Преобразователи измерительные многофункциональные ЕТ. Методика поверки	1 *
5ТФЛА.804.001	Упаковка	1
	Диск с программным обеспечением	1 **

Примечания –

1)* допускается поставка в электронном виде на диске с программным обеспечением

1)** при поставке одному потребителю партии ПИМ допускается прилагать по одному диску на каждые три изделия или количество по согласованию с потребителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

1 ГОСТ 12997-84 «Изделия ГСП. Общие технические условия».

2 ТУ BY 300436592.014-2009 «Преобразователи измерительные многофункциональные ЕТ».

3 Проверка преобразователей измерительных многофункциональных ЕТ проводится согласно МП.ВТ.196-2008 «СОЕИ РБ. Преобразователи измерительные многофункциональные ЕТ. Методика поверки», согласованной директором РУП «Витебский ЦСМС» П.Л. Яковлевым.

Межповерочный интервал – 48 месяцев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преобразователи измерительные многофункциональные ЕТ соответствуют требованиям технических условий ТУ BY 300436592.014-2009, ГОСТ 12997-84.

РУП «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»,
210015, г. Витебск,

ул. Б. Хмельницкого, 20, УНП 300000224, ОКПО 02568420

Аттестат аккредитации № BY /112 02.6.0.0003 от 10.06.2008 г.

РУП «Белорусский государственный институт метрологии»,
220053, г. Минск,

Старовиленский тракт, 93 УНП 100055197 ОКПО 02568454

Аттестат аккредитации № BY/ 112.02.1.0.0025



ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с дополнительной ответственностью «Энергоприбор»
(ОДО «Энергоприбор»)
210033, г. Витебск, ул. Чапаева, 32
тел. (0212) 24-97-29
факс (0212) 24-01-24
www.enpribor.by; e-mail:contact@enpribor.by

Начальник отдела государственной поверки
электрических средств измерений и испытаний
РУП «Витебский ЦСМС»

В.А. Хандогина

Директор ОДО «Энергоприбор»

А.Н. Миронов

