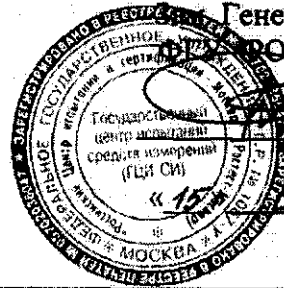


## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель ГЦИ СИ -  
Генерального директора  
«РОСТЕСТ-МОСКВА»

А.С.Евдокимов

«15 сентября 2010 г.»

Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия М8401	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>45219-10</u> Взамен № _____
---	---

Выпускаются по ГОСТ 30124-94 и техническим условиям ТУ 4274-021-10850066-2010.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия М8401 (далее – дозатор) предназначены для автоматического воспроизведения заданных значений массы сыпучих материалов в единицу времени (производительности).

Область применения: предприятия различных отраслей промышленности и сельского хозяйства.

## ОПИСАНИЕ

Принцип работы дозатора основан на преобразовании деформации упругих элементов тензодатчиков, возникающей под действием силы тяжести дозируемого материала, в аналоговый электрический сигнал. Сигналы от тензодатчиков и датчика скорости перемещения конвейерной ленты поступают в весоизмерительный прибор для обработки.

На основании полученных данных весоизмерительный прибор вычисляет текущую производительность дозатора и передает в контроллер. Контроллер в случае отклонения текущей производительности от заданной формирует сигнал, воздействующий на регулируемый частотный привод, который изменяет скорость вращения двигателя таким образом, чтобы устранить рассогласование между текущей и заданной производительностью.

Конструктивно дозатор состоит из грузоприемного устройства (далее – ГПУ), прибора весоизмерительного конвейерного Микросим-06, встроенного в шкаф управления. ГПУ представляет собой ленточный конвейер с регулируемым частотным приводом, снабженный взвешивающим роликом с двумя весоизмерительными тензорезисторными датчиками (далее – тензодатчики) и датчиком скорости движения конвейерной ленты.

В состав шкафа управления входит также контроллер, управляющий частотным приводом. Для проведения наладочных и ремонтных работ по заказу дозатор может быть оснащен ручным пультом управления.

Идентификация метрологически значимой части встроенного программного обеспечения (ПО) весоизмерительного прибора и калибровочных данных производится с помощью отображаемых при включении питания значений версии ПО весоизмерительного прибора и контрольного числа.

В дозаторах применяются следующие типы тензодатчиков класса точности С по ГОСТ 30129, с числом поверочных интервалов 3000, зарегистрированные в Государственном реестре средств измерений и допущенные к применению в Российской Федерации:

- "Z6" производства фирмы "Hottinger Baldwin Messtechnik", Германия, зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 15400-07;

- "300" производства фирмы "Técnicas de Electronica y Automatismos, S.A.", Испания, зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 35145-07.

Основные функциональные возможности дозаторов:

- индикация значений текущей производительности дозатора, счетчика-интегратора, линейной плотности, скорости движения конвейерной ленты;
- сигнализация о перегрузке грузоприемного устройства дозатора;
- сигнализация о перегрузке двигателя;
- интерфейсная связь с компьютером.

Дозаторы выпускаются в следующих модификациях, отличающихся шириной конвейерной ленты: М8401-1, М8401-2, М8401-3, М8401-4, М8401-5, М8401-6.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольший предел производительности (НПП), т/ч:

- для модификации М8401-1..... 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40
- для модификации М8401-2..... 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63
- для модификации М8401-3..... 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100
- для модификации М8401-4..... 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 200
- для модификации М8401-5..... 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 200
- для модификации М8401-6..... 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 200

Наименьший предел производительности (НмПП), % от НПП..... 10

Предел допускаемой погрешности, % от НПП.....  $\pm 1; \pm 1,5$

Ширина транспортной ленты, мм:

- для модификации М8401-1..... 500
- для модификации М8401-2..... 650
- для модификации М8401-3..... 800
- для модификации М8401-4..... 1000
- для модификации М8401-5..... 1200
- для модификации М8401-6..... 1400

Параметры электрического питания от 3-фазной сети переменного тока:

- напряжение, В.....  $380^{+38}_{-57}$
- частота, Гц.....  $50 \pm 1$

Потребляемая мощность, кВт, не более..... 5,5

Диапазон рабочих температур, °С:

- для ГПУ:
  - с тензодатчиками "Z6"..... от минус 30 до плюс 40
  - с тензодатчиками "300"..... от минус 10 до плюс 40
- для весоизмерительного прибора..... от минус 10 до плюс 40

Габаритные размеры ГПУ (длина × ширина × высота), мм, не более:

- для модификации М8401-1.....  $5600 \times 1350 \times 1200$
- для модификации М8401-2.....  $5600 \times 1500 \times 1200$
- для модификации М8401-3.....  $5600 \times 1700 \times 1200$
- для модификации М8401-4.....  $5600 \times 1950 \times 1200$
- для модификации М8401-5.....  $5600 \times 2150 \times 1500$
- для модификации М8401-6.....  $5600 \times 2450 \times 1500$

Масса ГПУ, кг, не более:

- для модификации М8401-1.....	800
- для модификации М8401-2.....	1000
- для модификации М8401-3.....	1200
- для модификации М8401-4.....	1500
- для модификации М8401-5.....	1800
- для модификации М8401-6.....	2200

Масса весоизмерительного прибора, кг, не более ..... 2

Вероятность безотказной работы за 1000 ч, не менее ..... 0,92

Средний срок службы, лет, не менее ..... 10

### МЕСТО И СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ЗНАКА УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на табличку, закрепленную на ГПУ, фотохимическим способом и на эксплуатационную документацию - типографским способом.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Дозатор ..... 1 шт.

Руководство по эксплуатации ..... 1 экз.

### ПОВЕРКА

Поверка дозаторов производится в соответствии с ГОСТ 8.469 «Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия. Методика поверки».

Основное поверочное оборудование: весы для статического взвешивания среднего класса точности по ГОСТ 29329 «Весы для статического взвешивания. Общие технические требования» или ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Метрологические и технические требования к испытаниям».

Межповерочный интервал - 1 год.

### СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКАХ (МЕТОДАХ) ИЗМЕРЕНИЙ

Измерения проводятся в соответствии с ГОСТ 8.469 «Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия. Методика поверки».

### НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 30124-94 «Весы и весовые дозаторы непрерывного действия. Общие технические требования».

Технические условия ТУ 4274-021-10850066-2010.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО Научно-производственное предприятие «Метра»,  
249037, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Красных зорь, 26.

Генеральный директор  
ООО НПП «Метра»



Т. С. Никитина